



glo

glo™

Uputstvo za upotrebu

HYPER+

1. Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte ove Sigurnosne upute i čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mjestu za buduću.
2. **glo™** grijač duhana i pripadajući dodaci unutar **glo™** starter kit-a namijenjeni su samo odraslima. Držite **glo™** grijač duhana i dodatke izvan doseg djece.
3. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nadzirala i davala upute tijekom upotrebe proizvoda.
4. Djeca se ne smiju igrati s **glo™** grijačem duhana i pripadajućim dodacima unutar **glo™** starter kit-a ili ih održavati čišćenjem.
5.  Ovaj simbol prikazan na **glo™** grijaču duhana i ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s redovitim kućnim otpadom u skladu s Direktivom WEEE. Umjesto toga, treba ga predati na određenoj sabirnoj mjestu za recikliranje električne otpadne opreme. Obratite se lokalnim službama kako biste ponosili najbliže sabirno mjesto.
6. Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku punjivu bateriju koja se ne može zamijeniti. Održavanje mjere predostrožnosti trebaju se poduzeti priklonom odlaganja proizvoda u skladu s gore navedenim uputama (točka 5.). Nemojte pokušavati zamijeniti bateriju unutar **glo™** uređaja jer isto može dovesti do oštećenja **glo™** grijača duhana te naposljetku može doći do pregrijavanja, vatre, eksplozije i ozljeda.
7. **glo™** grijač duhana trebao bi se puniti do 3.5 sata. Ako se ne napuni u roku od 4 sata, prekinite s upotrebom i kontaktirajte službu za korisnike: 0800 0027.
8. Nemojte koristiti **glo™** grijač duhana ukoliko proizvod ili USB kabel pokazuju znake oštećenja.
 - a. Oštećen ili neispravan **glo™** grijač duhana može sadržavati neispravnu litij-ionsku bateriju te se treba odložiti u skladu s navedenim pod točkom 5. Ne preporučuje se unositi u zrakoplov neispravan ili oštećen **glo™** grijač duhana.
 - b. Oštećen ili neispravan **glo™** grijač duhana mora biti transportiran u skladu s važećim regulativama, ne smije biti isporučen zrakoplovom i treba uključivati oznaku koja kaže „Oštećena ili neispravna litij-ionska baterija“.
9.  Ovaj se proizvod smije priključiti samo na krug izvanredno niskog napona (SELV) uz pomoć 1A adaptera za **glo™** hyper+ (model uređaja G403) ili 2A adaptera za **glo™** hyper+ (model uređaja G402) ili **glo™** USB AC adaptera (YJC010W serija). Korištenje adaptera s izlazom nižim od navedenog, rezultirat će dužim periodom punjenja.
10. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa kako je opisano u Uputstvu za korištenje AC / DC adaptera koji koristite.
11. Ne ostavljajte **glo™** grijač duhana tijekom punjenja bez nadzora.

12. Ne ostavljajte **glo™** grijač duhana i dodatke iz **glo™** starter kit-a izložene izvoru topline ili na visokoj temperaturi kao što je zravana sunčeva svjetlost na instrumentnoj ploči automobila. Nemojte koristiti **glo™** grijač duhana ako je vruć na dodir.
13. Nemojte ga puniti u blizini zapaljivih materijala ili okruženja poput posteljine ili benzinskih postaja.
14. Sve dodatke isporučene s **glo™** grijačem duhana držite podalje od djece jer mogu predstavljati opasnost od gušenja.
15. Nemojte ispuštiti, gnječiti, probijati, paliti ili uranjati **glo™** grijač duhana ili USB kabl u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte izlagati **glo™** grijač duhana zapaljivim plinovima.
16. Nemojte umetati strane predmete, cigarete ili bilo koje druge duhanske proizvode osim duhanski umetak za grijanje u **glo™** grijač duhana.
17. Čistite proizvod samo kako je navedeno u Uputstvu za korištenje pomoću isporučene četkice za čišćenje.
18. Nemojte rastavljati ili neadekvatno rukovati svojim **glo™** grijačem duhana ili USB kablom. Bilo kakvo neprikladno, neispravno ili neodgovorno korištenje poništiti će jamstvo i može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

Radne temperature

Radna: -20°C do 45°C
 Napunjenost: 0°C do 45°C

Uvijek držite uređaj na temperaturi između 15°C i 25°C za optimalne performanse. Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet i dugovječnost baterije. Hladni uvjeti mogu privremeno smanjiti vijek trajanja baterije te uzrokovati gašenje uređaja. Vijek trajanja baterije će se vratiti u optimalno stanje pri povećanju ambijentalne temperature. Izbjegavajte izlaganje uređaja ambijentalnim temperaturama iznad 45°C, jer iste mogu uzrokovati trajnu štetu na uređaju i bateriji.

Proizvođač i uvoznik: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK
 Distributer: TDR d.o.o., Obala V. Nazora 1, Rovinj, Hrvatska


Ako imate bilo kakvih upita u vezi s **glo™** grijačem duhana, obratite se službi za korisnike: 0800 0027.

Upoznajte glo™

glo™ grijač duhana i svi dodaci unutar starter kita dizajnirani su i proizvedeni od visoko kvalitetnih materijala i komponenti, od kojih neke mogu biti reciklirane i ponovno se koristiti ovisno o lokalnoj infrastrukturi zbrinjavanja električnog otpada.



Molimo Vas da postupite u skladu s lokalnim pravilima i ne odlažete stare proizvode u standardni kućni otpad.

Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže smanjiti negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje.

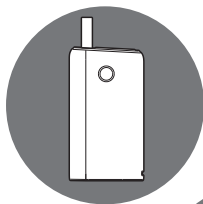


glo™ grijač
duhana

USB-C kabel

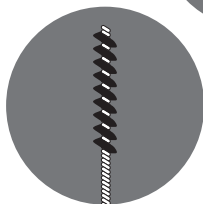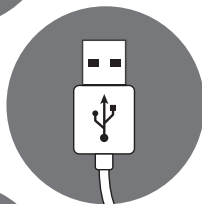


Četkica za čišćenje

- 01 Otvor za duhanske umetke za grijanje
- 02 Klizna vratašca
- 03 Kontrolni gumb
- 04 USB priključak za punjenje
- 05 Otvor za čišćenje uređaja

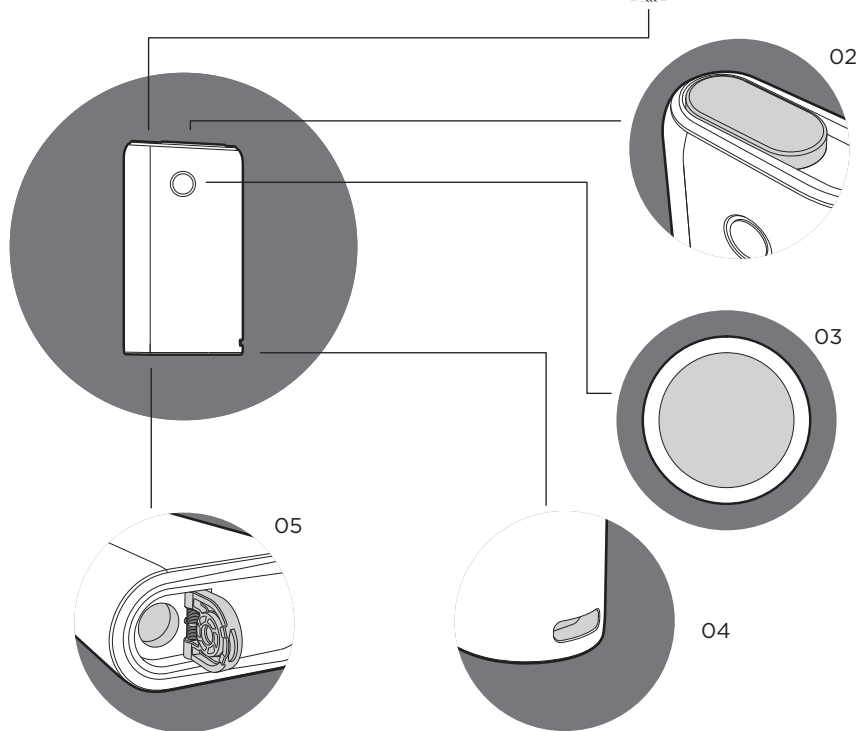

01 Punjenje

Umetnite USB kabel u USB priključak za punjenje **glo™** grijača duhana i spojite ga s USB priključkom računala ili AC adapterom. Svjetla na kontrolnom gumbu označit će stanje punjenja.

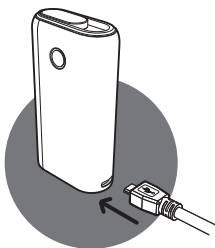

STATUS PUNJENJA:

	Do 25% napunjen
	Do 50% napunjen
	Do 75% napunjen
	Do 99% napunjen
	Potpuno napunjen (100%)



Potrebno je do 3.5 sata da se **glo™** uređaj za zagrijavanje duhana napuni u potpunosti na ambijentalnoj temperaturi.

glo™ Grijač duhana može se koristiti dok je priključen na punjač, ako ima dovoljno baterije za konzumaciju. Međutim, punjenje će biti pauzirano dok se ne završi konzumacija. Ako se uređaj koristi za vrijeme punjenja, omogućite uređaju da se ohladi minimalno 90 sekundi između konzumacija.

02 Umetnite duhanski umetak za grijanje


Otvorite klizna vratašca na vrhu **glo™** grijača duhana i umetnite duhanski umetak za grijanje laganim zakretom dok ne osjetite da duhanski umetak dodiruje dno **glo™** grijača duhana. U ovom biste trenutku trebali vidjeti šareni obruč na vrhu duhanskog umetka za grijanje.

Redovne cigarete, pa ni tzv. „demi slim“ cigarete, neće funkcionirati s **glo™** grijačem duhana. Koristite samo duhanski umetak za grijanje.

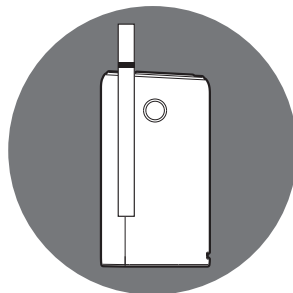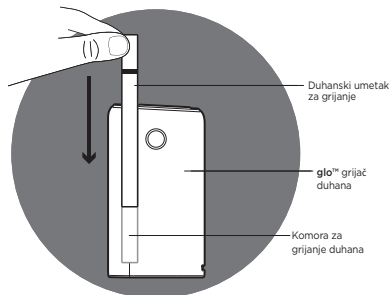

03 Uključite grijač

glo™ grijač duhana ima dva modela grijanja: „STANDARD“ i „BOOST“. **Možete se odlučiti za Standard model ili Boost model na početku konzumacije.**

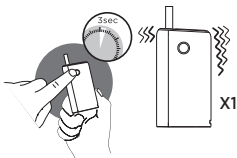


Za odabir STANDARD modela:

Držite kontrolni gumb na **glo™** grijaču duhana 3 sekunde kako bi započeli postupak zagrijavanja. **glo™** grijač duhana će lagano zavibrirati nakon 3 sekunde, što znači da se kontrolni gumb može otpustiti. Prvo svjetlo na kontrolnom gumbu će indicirati početak STANDARD modela grijanja. Svjetlo će postajati jače kako se uređaj bude grijao.

Nakon 20 sekundi, sva četiri svjetla na **glo™** grijaču duhana će biti potpuno osvijetljena, a **glo™** grijač duhana će lagano zavibrirati, što znači da je spreman za upotrebu.


STANDARD Model: vrijeme do početka upotrebe	
	5 sekundi
	10 sekundi
	15 sekundi
	20 sekundi
	Spreman za korištenje

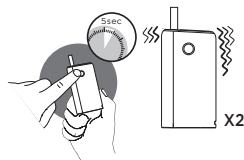

Za odabir BOOST modela:

Držite kontrolni gumb na **glo™** grijaču duhana 5 sekundi kako bi započeo postupak zagrijavanja. **glo™** grijač duhana će lagano zavibrirati nakon 3 sekunde, te ponovno nakon 5 sekundi, što znači da je zagrijavanje započelo. Kontrolni gumb se može otpustiti nakon druge vibracije.

Svjetla na kontrolnom gumbu će početi rotirati što upućuje da je BOOST model odabran. Nakon 15 sekundi, sva četiri svjetla na **glo™** grijaču duhana bit će osvijetljena, a **glo™** grijač duhana će lagano zavibrirati, što znači da je spreman za upotrebu.

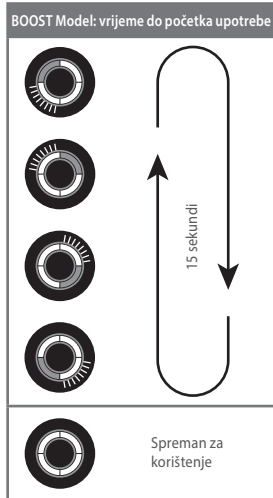

04 Konzumacija

Stavite duhanski umetak za grijanje na usne i polako udahnite, baš kao i s običnom cigaretom. Tri od četiri svjetla će se isključiti 20 sekundi prije kraja konzumacije, kako bi se ukazalo da se približava kraj konzumacije, a uređaj će lagano zavibrirati. **glo™** grijač duhana će se zatim automatski isključiti.




Možete zaustaviti konzumaciju u bilo kojem trenutku držanjem kontrolnog gumba na **glo™** grijaču duhana 3 sekunde. **glo™** grijač duhana lagano će zavibrirati kako bi Vas upozorio da se isključuje.

Konzumaciju nije moguće pauzirati. Postojeći duhanski umetak za grijanje se mora ukloniti i zamijeniti prije nego što započne sljedeća konzumacija.


05 Uklonite duhanski umetak za grijanje

Izvučite duhanski umetak za grijanje držeći ga za filter. Pazite kada uklanjate duhanski umetak za grijanje iz **glo™** grijača duhana, jer bi duhanski dio mogao biti vruć.

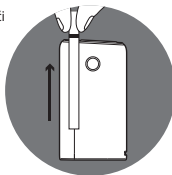


06 Odlaganje duhanski umetak za grijanje

Odložite duhanski umetak za grijanje odgovorno u koš za smeće. Nakon svake konzumacije, provjerite jesu li klizna vratašca zatvorena.

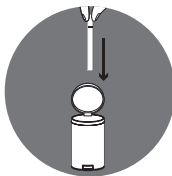

07 Provjerite stanje baterije

Da biste provjerili stanje baterije, pritisnite i otpustite kontrolni gumb **glo™** grijača duhana. Status baterije ne može se provjeriti tijekom konzumacije. Pogledajte uputu 1 za daljnje informacije o punjenju.

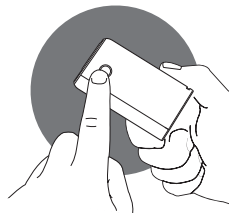

STATUS BATERIJE:



100% napunjena



75% napunjena



50% napunjena



25% napunjena




Potrebno je punjenje

08 Čišćenje

Osigurajte hlađenje glo™ grijača duhana najmanje 5 minuta prije čišćenja.

Otvorite otvor za čišćenje na dnu glo™ grijača duhana. Maramicom obrišite nakupljenu vlagu s dna uređaja i otvora za čišćenje.



Za najbolje performanse, nakupljenu vlagu s dna uređaja i otvora za čišćenje glo™ grijača duhana potrebno je očistiti nakon svakih 5 konzumacija.

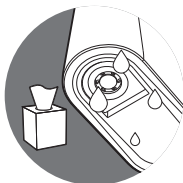

Za čišćenje unutrašnjosti komore za zagrijavanje duhana, otvorite klizna vratašca na vrhu i vrata za čišćenje na dnu glo™ grijača duhana.

Očistite komoru za zagrijavanje duhana koristeći priloženu četkicu. Za najbolje rezultate, čistite oba kraja prema potrebi.


Za najbolje performanse, glo™ grijač duhana se mora očistiti nakon 20 konzumacija.

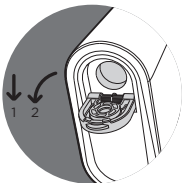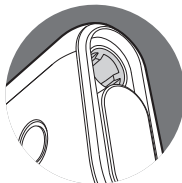








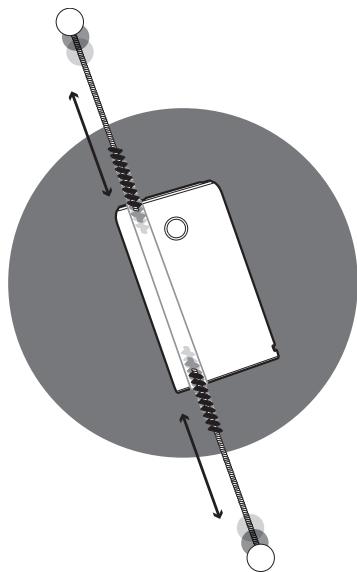




UPOZORENJE!
POKUŠAJ UKLANJANJA OSTATAKA
LUPKANJEM ILI TRESENJEM glo™
GRIJAČA DUHANA, MOŽE
REZULTIRATI OŠTEĆENJEM

09 Kako očistiti četkicu za čišćenje

Jednostavno isperite četkicu za čišćenje pod tekućom vodom. Provjerite je li četkica za čišćenje suha prije njenog ponovnog korištenja na glo™ grijaču duhana.



TIP GREŠKE	SIMPTOM	MOGUĆI UZROK	PRIJEDLOG RJEŠENJA
	glo™ grijač duhana se ne puni.	glo™ grijač duhana može se zagrijati iznad maksimalne temperature baterije.	Prijedite u hladniji prostor i/ili pričekajte da se glo™ grijač duhana ohladi.
		glo™ grijač duhana može imati temperaturu ispod minimalne temperature baterije.	Prijedite u topliji prostor i/ili pričekajte da se glo™ grijač duhana zagrije.
	glo™ grijač duhana se ne zagrijava.	Možda se ispraznila baterija glo™ grijača duhana.	Provjerite stanje baterije pritiskom na kontrolni gumb na prednjoj strani glo™ grijača duhana. Po potrebi ju napunite. Pogledajte upute za punjenje u odlomku „Uputstvo za korištenje“.
		glo™ grijač duhana može se zagrijati iznad maksimalne temperature baterije.	Prijedite u hladniji prostor i/ili pričekajte da se glo™ grijač duhana ohladi.
		glo™ grijač duhana može imati temperaturu ispod minimalne temperature baterije.	Prijedite u topliji prostor i/ili pričekajte da se glo™ grijač duhana zagrije.
	glo™ grijač duhana se ne zagrijava.	Konzumacija započinje vrlo brzo nakon što je prethodna konzumacija naglo zaustavljena.	Pustite da se glo™ grijač duhana hladi oko 90 sekundi prije početka druge konzumacije. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se glo™ službi za korisnike za dodatnu pomoć i savjete.

TIP GREŠKE	UZROK	PREDLOŽENO RJEŠENJE
	Greška #1 Temperatura je preniska.	Zabilježite grešku i kontaktirajte glo™ službu za korisnike za podršku.
	Greška #2 Temperatura je previsoka.	
	Greška #3 Temperatura je preniska.	
	Greška #4 Temperatura je previsoka.	
 X2  X2	Greška #5 glo™ grijač duhana se ne zagrijava.	
 X2  X2  X2	Greška #6 glo™ grijač duhana se ne puni.	

Ako ste pročitali informacije o rješavanju problema i još uvijek imate poteškoća s vašim glo™ grijačem duhana, obratite se glo™ službi za korisnike za dodatnu pomoć i savjete.

Za dodatna pitanja, kontaktirajte:
glo™ korisnička podrška



EMAIL:
info@glo.hr



INFO LINIJA:
0800 0027

